

"SoFlow SO BIKE

Vartotojo vadovas



Modelio instrukcija

SO BIKE

Versija 2.0.0 , 2022-02-16

SO FLOW
SO GOOD.

www.soflow.com

Turinys

1. Įvadas	3
1.1 Numatytas naudojimas	3
1.2 Tiekimo sritis	3
1.3 Atitiktis deklaracija	3
2. Sauga.....	4
2.1 Įspėjimas	4
2.2 Susižalojimo rizika	5
2.3 Dėmesio!	5
3. Vartotojo vadovas.....	7
3.1 Diagrama SO BIKE.....	7
3.2 Struktūra	8
3.3 Akumulatorius ir įkrovikliai.....	13
3.4 Techninė priežiūra.....	14
3.5 IPX4	14
4. Vairavimo instrukcijos.....	15
4.1 Ekranas.....	15
4.2 Veikimas	16
4.3 Klaidų pranešimai	17
4.4 Programėlės instrukcijos	18
5. Techninė priežiūra, remontas ir garantija.....	19
5.1 Saugojimas	19
5.2 Valymas	19
5.3 Techninė priežiūra.....	19
5.4 Remontas	20
5.5 Informacija apie garantiją	20
5.6 Šalinimas	20
5.7 Techniniai duomenys	21
LT: Išsamios garantijos sąlygos	22

1. Įvadas

1.1 Numatytas naudojimas

Sveikiname įsigijus naują el. dviratį SO BIKE. Šis stilingas ir kompaktiškas transporteris, išrastas siekiant peržengti transporto priemonių ribas ir sutelkti dėmesį į praktinį judėjimą, puoselėja asmeninį ir intuityvų mobilumą. SO BIKE smagu naudoti ir lengva vairuoti. Jis ir nešiojamas, ir stilingas. Patirkite pažangiausias technologijas, kai be vargo sklendžiate pakeliui į kelionės tikslą.

Šis vadovas padės jums nustatyti ir naudoti SO BIKE. Svarbu, kad laikytumėtės visų šiame vadove pateiktų saugos įspėjimų ir perspėjimų ir kad važiuodami vadovautumėtės protingumo principu.

1.2 Tiekimo sritis

Pakuotėje yra:

- 1 naujas SO BIKE
- 1 įkroviklis
- 1 naudojimo instrukcija
- 1 montavimo įrankių rinkinys

Jei kurio nors iš šių dalykų trūksta, nedelsdami kreipkitės į oficialų platintoją.

1.3 Atitikties deklaracija

SO BIKE taikomi šie ES standartai ir gairės:

Aiškiai paaiškinta, kad gaminys atitinka visas šias ES gaires:

2006/42/EG MD	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/42/EB 2006 m. gegužės 17 d. dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija). Standartas EN 14619.
------------------	--

Atsižvelgiant į šias pridedamas gaires:

2011/65/ES ROHS	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija). IEC 62321-3-1:2013.
--------------------	--

2014/53/ES RED	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/53/ES 2014 m. balandžio 16 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB
-------------------	--

2014/30/ES EMC	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/30/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija). Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 10 - Vienodos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į elektromagnetinę spinduliuotę Suderinamumas. ECE R10, 5 red.
-------------------	--

2014/35/ES LVD	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/35/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros įrenginių, skirtų naudoti tam tikrose įtampose ribose, tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija). EN 60335-1.
-------------------	---

Taikyti šie darnieji standartai pagal 7 straipsnio 2 dalį:

EN ISO 12100:2010	Bendrieji projektavimo principai. Rizikos įvertinimas ir mažinimas (ISO 12100:2010)
-------------------	---

Ant gaminio rasite tokią etiketę:



Product: SO BIKE

Rated power: 0.25kW, Weight: 17 kg, Production year: 2021

Input voltage: 42V $\pm$ 4.0 max.

Import by:

SoFlow AG

Degersheimerstrasse 40

CH-9230 Flawil, info@soflow.com, www.soflow.com

2. Sauga

PAVOJUS!

2.1 Įspėjimas

Važiuodami SO BIKE rizikuojate rimtai susižeisti arba žūti dėl susidūrimo, kritimo ar kontrolės praradimo. Kad važiuotumėte saugiai, TURITE perskaityti ir laikytis visų šiame vadove pateiktų instrukcijų ir įspėjimų.

Šiame vadove pateikiamos pagrindinės SO BIKE naudojimo instrukcijos. Jis negali apimti visų situacijų, kai gali įvykti sužalojimas ar mirtis.

Pardavėjas ar bendrovė "SoFlow" nepriima jokios atsakomybės už žalą, daiktų praradimą, sužalojimus ir teisinius ginčus, kurie kilo dėl to, kad naudotojas nepaisė šiame vadove pateiktos informacijos arba kelių eismo taisyklių.

VARTOTOJAI TURI VARTOTI GERĄ SĄMONĘ IR BENDRĄ NUOMONĘ, KAD ATPAŽINTŲ IR IŠVENGTŲ PAVOJŲ, su kuriais gali susidurti vairuodami SO BIKE. SO BIKE operatorius privalo naudoti transporto priemonę pagal vietos kelių eismo taisykles ir negali vairuoti apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar medikamentinio gydymo.

Naudodamiesi SO BIKE, jūs prisiimate su šio gaminio naudojimu susijusią riziką.

Neįkraukite akumuliatoriaus be priežiūros ir atjunkite akumuliatorių nuo maitinimo šaltinio, kai jis visiškai įkrautas.



DĖMESIO!

2.2 Susižalojimo rizika

Važiuodami SO BIKE, rizikuojate susižeisti praradę kontrolę, susidūrę ir nukritę. Jūsų pareiga išmokyti saugiai vairuoti SO BIKE, kad sumažintumėte vairavimo riziką.

Šis vadovas skirtas padėti jums išmokyti saugaus vairavimo būdų.

SO BIKE negalima naudoti, jei operatorius neperskaitė ir nesuprato viso vadovo.

Rekomenduojame saugoti šį vadovą saugioje vietoje ir po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio dar kartą atidžiai perskaityti, kad užtikrintumėte kuo saugesnį SO BIKE naudojimą.

ĮSPĖJIMAS!

2.3 Dėmesio!

Vairuojant kiekvieną transporto priemonę kyla tam tikra rizika. Ši nėra išimtis.

Pradėkite saugioje vietoje, kur nėra eismo, paprašykite, kad kas nors jums padėtų žengti pirmuosius žingsnius, ir pradėkite lėtai. Jei atidžiai laikysitės visų šiame vadove pateiktų nurodymų ir įspėjimų, turėtumėte patys išmokyti vairuoti. Venkite naudotis SO BIKE, jei jaučiatės pavargę, mieguisti arba turite sveikatos sutrikimų, kurie mažina jūsų gebėjimą vairuoti.


Prieš tai perskaitykite ir supraskite šį vadovą, o vairuodami būkite itin atidūs.

1. Visi SO BIKE naudotojai privalo laikytis visų kelių eismo taisyklių. Prieš pradėdami važiuoti SO BIKE, patikrinkite, ar galite juo naudotis viešojoje teritorijoje. Vairuodami šį prietaisą ypač stebėkite pėsčiuosius, vaikus, gyvūnus ir kitus eismo dalyvius. Artėdami prie pėsčiojo ar dviratininko atkreipkite dėmesį į savo buvimą, jei jūsų nemato ar negirdi. Saugomas pėsčiųjų perėjas kirskite pėsčiomis.
2. Abi padangos visą laiką turi liesti žemę. Venkite kliūčių ir slidžių paviršių (pvz., sniego, ledo, alyvos, smėlio ir pan.), dėl kurių galite prarasti pusiausvyrą ar sukibimą ir nukristi. SO BIKE skirtas naudoti patalpose arba ant lygaus, lygaus paviršiaus. Kad neprarastumėte traukos, važiuodami visada turite būti atsargūs, atpažinti ir vengti slidžių ir šlapių paviršių, birių medžiagų, šlaitų, tramvajaus bėgių, duobių ir kitų kliūčių (ypač aukštesnių nei 1 cm). Ratai turi sukibti su žeme, kad galėtumėte išsilaikyti tiesiai.
3. Dėl staigių manevrų ir važiavimo slidžiu paviršiumi, nelygumais, biriais daiktais ir medžiagomis, taip pat šuolių, triukų ir apskritai rizikingo elgesio jis gali prarasti trauką ir kelti pavojų operatoriui bei įrenginiui, todėl to reikia vengti. Važiavimo greitį visada reikia pritaikyti prie konkrečių sąlygų (pvz., apšvietimo, oro sąlygų, kitų eismo dalyvių ir t. t.).
4. Naudodamiesi SO BIKE būtinai avėkite lygiapadžius batus (be aukštakulnių). Jei nesate patyręs naudotojas, paprašykite, kad jums padėtų kitas asmuo.
5. SO BIKE neturėtų naudoti maži vaikai. Tėvai savo nuožiūra turi nuspręsti, ar jūsų vaikas turi pakankamai motorinių įgūdžių arba jėgos ir nuovokos, kad galėtų naudotis SO BIKE. Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, SO BIKE negali naudotis jaunesni nei 14 metų vaikai. Šie teisiniai reikalavimai atitinka Vokietijos įstatymus. Patikrinkite atitinkamus vietinius ir nacionalinius savo šalies įstatymus ir laikykitės minimalaus amžiaus, nuo kurio galima važinėti elektriniu dviračiu, kuris kiekvienoje šalyje reglamentuojamas įstatymais.
6. Neturėtumėte viršyti didžiausio svorio, nurodyto techninėse specifikacijose, įskaitant daiktus, kuriuos vežatės su savimi (pvz., kuprinę), kad galėtumėte naudotis SO BIKE. Didesnė apkrova gali sugadinti SO BIKE.

7. Niekada neišjunkite SO BIKE važiuodami.
8. Nemodifikuokite SO BIKE. Modifikacijos gali trukdyti eksploatuoti ir gali sukelti rimtų sužalojimų ir (arba) žalą. Modifikacijos panaikins garantiją.
9. SO BIKE skirtas tik vienam asmeniui vienu metu. Vienu metu juo niekada negali naudotis daugiau nei vienas asmuo. Važiuodami nesinešiokite su savimi sunkių ar erdvių daiktų.
10. Vairuodami SO BIKE privalote dėvėti visas apsaugines priemones (šalmą, antkelius, nugaros apsaugą ir t. t.).
11. Važiuodami bet kuriuo metu tvirtai laikykite vairą abiem rankomis.
12. Važiuodami visada laikykite abi kojas ant dviračio SO BIKE, išskyrus atvejus, kai greitėjate. Prieš nulipdami nuo SO BIKE, palaukite, kol visiškai sustosite.
13. Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite, ar varas tinkamai pritvirtintas ir ar veikia stabdžių funkcija. Niekada nevažiuokite, jei stabdžiai veikia netinkamai, o kreipkitės į SO BIKE prekybos atstovą. Priekinį diskinį stabdį galite valdyti naudodami dešinėje vairo pusėje esančią stabdžių svirtį. Traukdami kairę stabdžių svirtį, valdote galinį diskinį stabdį (taip pat žr. 4.1). Atsargiai, naudojant stabdžius jie gali įkaisti. **Nelieskite jo.**
14. Nenaudokite SO BIKE esant žemesnei nei -5 °C temperatūrai. Tai gali turėti neigiamą poveikį akumuliatoriui ir varikliui. Be to, esant tokiai temperatūrai dėl susidariusio ledo padidėja slydimo rizika.
15. Nerekomenduojama važiuoti lietingu ir snieguotu oru. Taip pat reikėtų vengti važiuoti per vandens balas, nes vanduo gali sugadinti variklį arba elektros srovę. Atkreipkite dėmesį į pailgėjusį stabdymo kelią ant šlapios dangos.
16. Visada saugokite prietaisą nuo drėgmės tiek naudojimo, tiek saugojimo metu (žr. 5 skyrių "Priežiūra, remontas ir garantija").
17. Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygį. Niekada nenaudokite SO BIKE, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Jei dėl išsikrovusio akumuliatoriaus reikia išjungti SO BIKE, nenaudokite jo ilgą laiką, kaip įprasto el. dviračio, nes tai ilgai gali sugadinti variklį.
18. Niekada nevairuokite jokio SO BIKE, būdami apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio, stiprių vaistų ar kitų medžiagų, galinčių paveikti jūsų dėmesio lygį.
19. Sulankstymo mechanizme yra įvairios skylės, pro kurias galite ištraukti tinkamą spygną ir užrakinti savo SO BIKE.
20. Pašalinkite visas aštrias briaunas, atsiradusias dėl naudojimo.
21. Plastikinę pakuotę reikia laikyti atokiau nuo vaikų, kad būtų išvengta uždusimo užsidarius išoriniams kvėpavimo takams.

3. Vartotojo vadovas

3.1 Diagrama SO BIKE

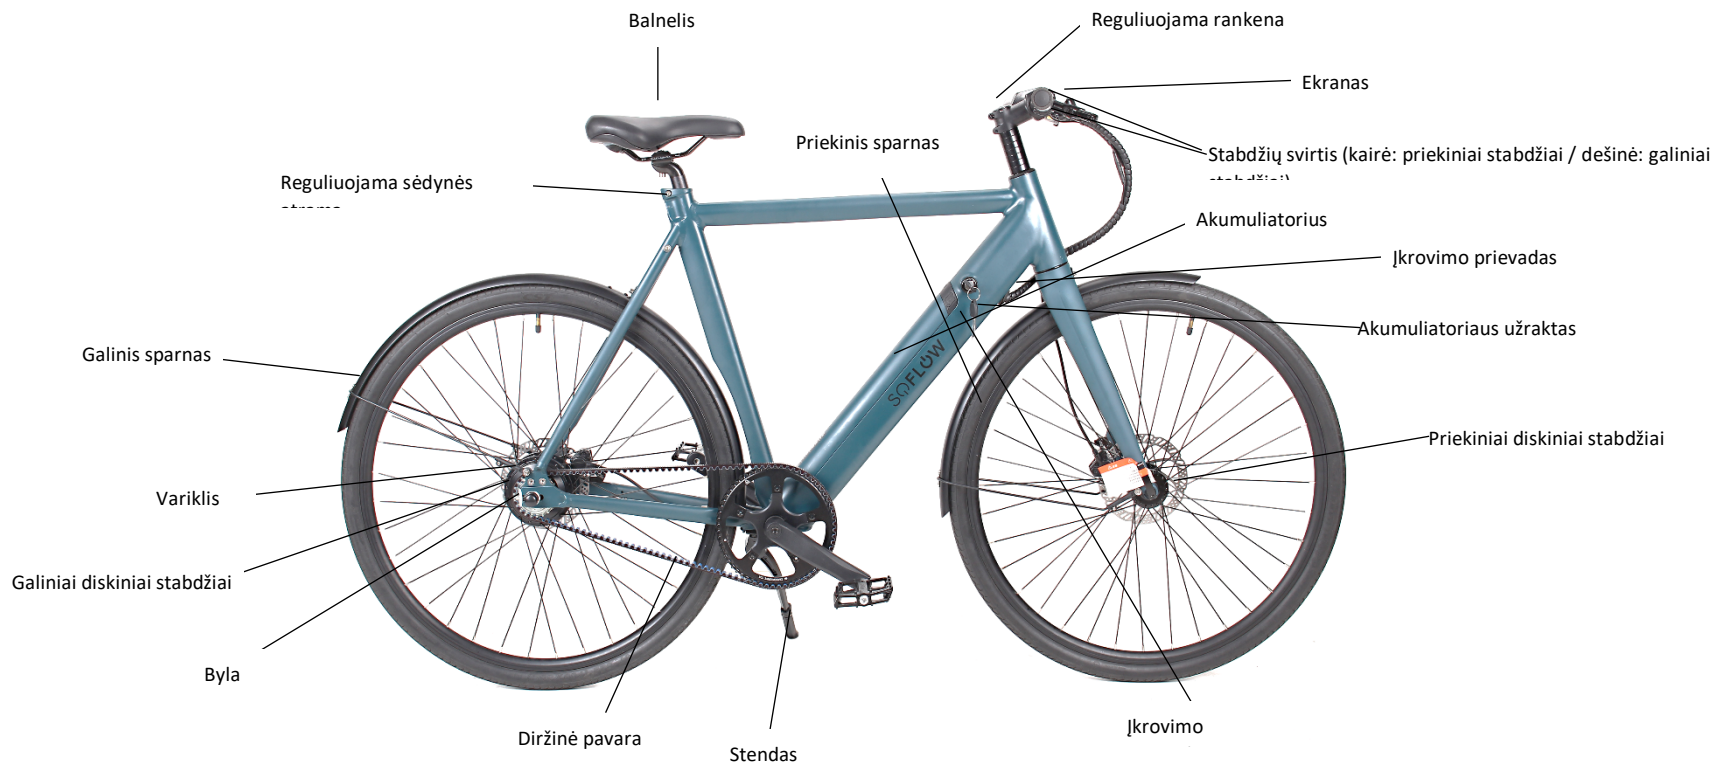

3.2 Struktūra

3.2.1 Akumulatorius: išėmimas, įkrovimas, įdėjimas, naudojimas ir priežiūra

Akumulatorius yra apatiniame centriniame laikiklyje ir prieš naudojimą turi būti visiškai įkrautas. Jei reikia išimti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Akumulatoriaus išėmimas (pridedami 2 raktai)



Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte užraktą.
Dabar galima išimti atrakinatą akumuliatorių.

Pastabos apie raktą: užsirašykite rakto (-ų) numerį ir išsaugokite jį kartu su sąskaita faktūra. Jei raktas pamestas, kreipkitės adresu info@soflow.com.



Dešine ranka laikykite raktą, o kita ranka paimkite rankeną: iš pradžių patraukite rankeną aukštyn, paskui į kairę.

Įkrovimas:



Prijunkite įkroviklio kištuką prie akumulatoriaus, tada įjunkite įkroviklį į sieninį elektros lizdą, galiausiai nuimkite akumulatoriaus izoliatorių ir įjunkite jungiklį.



Jei akumulatorius visiškai išsikrovęs, įkrovimas trunka maždaug 4 valandas. Jei akumulatorius įkrautas iš dalies, įkrovimo laikas gali būti trumpesnis. Įkrovimo procesas yra baigtas, kai maitinimo bloko viršuje esanti lemputė persvoka iš raudonos į žalią.

Akumuliatoriaus įdėjimas

A



Įstatykite akumuliatorių į apatinio centrinio laikiklio griovelį (žr. A) ir stumkite jį žemyn iki galo...

B



... kol akumulatorius bus visiškai įjungtas (žr. B)

4. Atminties poveikis

Akumulatorius neturi vadinamojo atminties efekto. "SoBike" akumulatorių galite įkrauti bet kuriuo metu, nesvarbu, kiek talpos liko akumulatoriuje.

5. Įkrovimo lygis

Kai akumulatorius visiškai įkraunamas, įkroviklio viršuje esanti indikatoriaus lemputė pasikeičia iš raudonos į žalią. Kad užtikrintumėte numatomą įkroviklio veikimo trukmę, po kiekvieno baigto įkrovimo proceso ištraukite kištuką. Taip pat neįkraukite akumulatoriaus be priežiūros.

6. Pranešimas apie techninę priežiūrą


Akumulatorių reikia reguliariai įkrauti, o intervalai tarp kiekvieno įkrovimo turi būti ne ilgesni kaip vienas mėnuo. Priešingu atveju akumulatoriaus senėjimas paspartės, o tai gali lemti ankstyvą gedimą. Jei dėl pirmiau minėtų priežasčių akumulatorius sugenda, negalėsite pasinaudoti garantija. Jei planuojate nenaudoti dviračio ilgesnį laiką, reguliariai įkraukite akumulatorių.

7. Diapazonas

Žiemą, palyginti su vasara, diapazonas sumažėja 10-20 %.

3.2.2 Vairo padėties reguliavimas

1. Vairo aukščio reguliavimas

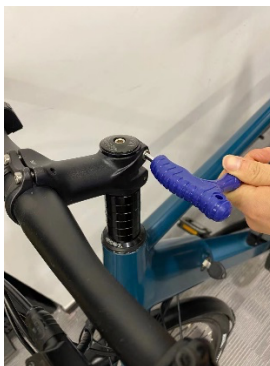

Naudodami 4-5 mm šarnyrinį raktą sureguliuokite vairo aukštį taip, kad vairs būtų statmenas kelio paviršiui.

Pastaba: ant vairo esantis apsauginis sriegis neturi būti atviras.

2. Balnelio aukščio reguliavimas



Nustatykite sėdynės atramą į idealią padėtį ir greitai ją priveržkite.

Pastaba: sėdynės stovo apsauginis sriegis neturi būti atviras.

3.2.3 Padangų pripūtimas

Stebėkite padangų sienelės ir patikrinkite padangų slėgio intensyvumą. Patikrinkite, ar slėgis yra normalus (vienetas: P.S.I.), nes nepakankamas oro slėgis gali turėti įtakos važiavimo greičiui; Per didelis oro slėgis gali sugadinti padangą.

Rekomenduojamas slėgis padangose: nuo 3,5 bar iki ne daugiau kaip 5,0 bar, priklausomai nuo vairuotojo svorio ir vietovės.

3.2.4 Didžiausia apkrova

Didžiausia SO BIKE keliamoji galia yra 125 kg (įskaitant vairuotoją ir krovinį).

ĮSPĖJIMAS!

3.3 Akumulatorius ir įkrovikliai

Akumulatoriaus veikimo nuotolis gali skirtis priklausomai nuo temperatūros, trasos būklės, nuolydžio ir vairuotojo svorio.

Akumulatoriaus lygis

Kai akumulatorius veikia įprastai, pagal likusią talpą ekrane bus rodomi 5 skirtingi lygiai. Kai akumulatoriaus galia pasiekia įspėjamąjį nepakankamos įtampos lygį, bus rodomas tik mirksintis akumulatoriaus piktogramos rėmelis, kuris primins naudotojui kuo greičiau įkrauti akumuliatorių. Akumulatoriaus veikimas rodomas, kaip nurodyta toliau:



Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad įkrovimo jungtis ir įkroviklis yra sausi, o SO BIKE yra išjungtas. Prijunkite įkrovimo laidą prie SO BIKE įkrovimo jungties ir įjunkite jį į elektros lizdą. Įkrovimo lemputė ant įkroviklio turi šviesti raudonai. Jei įkrovimo lemputė pasikeičia iš raudonos į žalią, akumulatorius yra visiškai įkrautas ir įkrovimą reikia nutraukti. Atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo ir nuo SO BIKE. Atkreipkite dėmesį, kad akumulatoriaus niekada negalima įkrauti be priežiūros!

SO BIKE turėtų būti įkraunamas tik originaliu pridėdamu įkrovikliu. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamas. Jei įkroviklis arba maitinimo laidas yra pažeistas, įkroviklio naudoti negalima. Jei viena iš dalių yra pažeista, kreipkitės į mūsų aptarnavimo tarnybą. Kad akumulatorius veiktų optimaliai, įkraukite ir laikykite SO BIKE sausoje ir švarioje aplinkoje, geriausia kambario temperatūroje. SO BIKE įkrovimo trukmė yra maždaug 4-6 valandos.

Akumulatoriaus tvarkymas

Įkrovimo metu SO BIKE ir įkroviklis neturi būti uždengti. Ličio akumulatoriai turi skirtingas užšalimo temperatūras, priklausomai nuo jų įkrovos būsenos. Jei akumulatoriaus elementas užšąla, jis negrįžtamai sunaikinamas ir visas akumulatorius turi būti pakeistas. Kaip ir įprastiniai akumulatoriai, ličio akumulatorius praranda iki 40 % savo talpos nuo maždaug 0 °C temperatūros.

Teisingas akumulatoriaus tvarkymas

Niekada nekaitinkite akumulatoriaus ir nelaikykite jo liepsnoje ar atviroje ugnyje. Niekada neišmeskite baterijos elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Niekada nesilieskite su akumulatoriaus kontaktais, jei jie liečiasi su drėgme. Geriausia akumulatoriaus veikimo temperatūra yra nuo 10 °C iki 30 °C. Esant aukštesnei ir žemesnei temperatūrai, keičiasi galingumas, todėl sumažėja veikimo nuotolis ir galia.

ĮSPĖJIMAS!

3.4 Techninė priežiūra

Nebandykite įkrauti SO BIKE, kai akumulatorius jau yra išsikrovęs. Taip ilgai gali sumažėti akumulatoriaus talpa.

Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite visus prietaiso varžtus, ypač rankenos ir priekinio vairo, purvasaugio, priekinio ir galinio rato varžtus. Tvirtai priveržkite visus varžtus, kad užtikrintumėte saugumą naudodami SO BIKE.

Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar ratai nepažeisti.

Reguliariai tikrinkite, ar teisingai sureguliuoti stabdžiai. Stabdymo jėgą galite reguliuoti reguliuodami stabdžių trosą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į prekybos atstovą.

Po naudojimo kruopščiai nuvalykite SO BIKE sausu skudurėliu. Priekinius ir galinius rutulinius guolius reikia retkarčiais sutepti. Galima naudoti įprastą dviračių alyvą. Kad užtikrintumėte geresnį patvarumą, sutepkite alyva vietą, kurioje ašis įeina į ratą.

3.5 IPX4

SO BIKE yra atsparus purslams pagal IPX4 standartą, bet ne atsparus vandeniui. Todėl SO BIKE galima naudoti lyjant nedideliame lietu ir važiuoti per ant žemės esančias balas. Negalima SO BIKE panardinti į vandenį arba laikyti jo po stipriu lietumi, kitaip gali būti pažeista elektronika. Daugiau informacijos apie apsaugos apimtį pagal IPX4 standartą rasite internete.

Apibrėžtis IPX4

IP	Pirmasis apsaugos nuo kietųjų dalelių skaitmuo	IP	2 skaitmuo apsaugai nuo skysčių
X	Nenurodyta	4	Apsaugoti nuo vandens purslų iš visų pusių

4. Vairavimo instrukcijos

4.1 Ekranas

Ekrane bus rodoma ši informacija

- Akumulatoriaus lygis
- Važiavimo režimas
- Važiavimo greitis
- Vienos kelionės rida
- Bendras nuvažiuotų kilometrų skaičius
- Elektroninės valdymo sistemos klaidų kodai

Važiuojant ekrane bus rodomi šie duomenys: ①②③④⑤⑥⑦⑧



1. Paramos lygis ir stūmimo režimas: Iš viso 5 paramos lygiai, našumas nuo mažo iki didelio, kaip nurodyta toliau: (OFF, ECO, TOUR, SPORT, TURBO (OFF reiškia, kad palaikymas nepalaikomas)).
2. Dabartinis greitis ir vienetas rodo dabartinį važiavimo greitį;
3. Bendra rida ir vienetas: vieno skaitmens po kablelio tikslumu, ne daugiau kaip 999,9 km;
4. Akumulatoriaus indikatorius rodo 1-5 maitinimo lygius ir nepakankamą įtampą. Simbolis mirksi, kai įtampa yra per maža.

Mygtukų forma ir padėtis parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje:



1. Funkcinis klavišas
2. Reguliavimo mygtukas +
3. Reguliavimo mygtukas -
4. Įjungta / išjungta

4.2 Veikimas

Kaip paleisti SO BIKE:

1. Jjunkite akumuliatorių, įsitikinę, kad viskas visiškai prijungta prie valdiklio.
2. Paspauskite ir  cykite, kad įjungtumėte ir išjungtumėte SO BIKE
3. Keisti greitį: paspauskite $\wedge$, kad padidintumėte greitį. Paspauskite $\vee$, jei norite sulėtinti dviratį.

Greičio ir pagalbos režimo keitimas¹

Paspauskite $\vee$ mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte stūmimo pagalbos režimą.

2. Kai  oma, atleiskite $\vee$ mygtuką, kad stūmimo pagalbinė priemonė būtų išjungta.

Įspėjimas: Stūmimo pagalbinę priemonę galima naudoti tik stumiant SO BIKE pėsčiomis. Nenaudokite šio režimo važiuodami automobiliu.

Priekinio žibinto įjungimas ir išjungimas

1. Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite $\wedge$ mygtuką, kad įjungtumėte priekinius žibintus. Vartotojo sąsajos ekrane rodoma priekinių žibintų piktograma.
2. Paspauskite ir palaikykite $\wedge$ mygtuką 1 sekundę, kad priekinė lemputė vėl išsijungtų. Priekinių žibintų simbolis paslepiamas (tik jei žibintai įrengti!).


Vienos kelionės duomenų atstatymas

Praėjus 10 sekundžių po ekrano įjungimo, kai prietaisas nejuda, 2 sekundes spauskite mygtuką M, kad iškviestumėte duomenų išleidimo meniu.

2. Trumpai paspauskite mygtuką M, kad būtų parodytas patvirtinimo langas (žr. A), ir mygtukais $\vee$ / $\wedge$ pasirinkite elementą.
3. Dar kartą trumpai paspauskite mygtuką M, kad iš naujo nustatytumėte odometro rodmenis (TRIP), važiavimo laiką (TRIP TIME), vidutinį greitį (AVG) ir didžiausią greitį (MAX) (žr. B ir C).
4. Grįžkite į naudotojo sąsają.



A

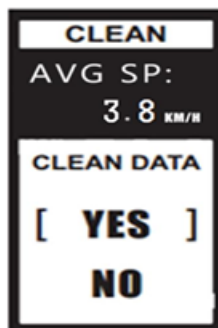

B



C

4.3 Klaidų pranešimai

SO BIKE valdymo elektronikos blokas nuolat tikrina, ar visi svarbūs komponentai veikia tinkamai. Jei jūsų SO BIKE aptiks kokį nors gedimą, jis bus rodomas ekrane vietoj įprastos (greičio) informacijos. Kiekvieno klaidos kodo apibrėžimas pateiktas toliau pateiktoje lentelėje. Displėjaus rodymo paviršius ekrane parodytas paveikslėlyje po sąrašu.

Klaidos kodas	Klaidos aprašymas
"04"	Droselinė sklendė negrįžta į pradinę padėtį (lieka aukštoje padėtyje)
"05"	Droselinė sklendė yra defektas
"07"	Apsauga nuo viršįtampių
"08"	Variklio salės signalo linijos gedimas
"09"	Variklio fazės kabelio gedimas
"10"	Per aukšta variklio temperatūra (pasiektas apsaugos taškas)
"11"	Variklio temperatūros jutiklio gedimas
"12"	Srovės jutiklio gedimas
"13"	Per aukšta akumuliatoriaus temperatūra
"14"	Valdiklio temperatūra yra per aukšta (pasiektas apsaugos taškas)
"15"	Valdiklio temperatūros jutiklio gedimas
"21"	Greičio jutiklio gedimas
"23"	Šviesos gedimas
"24"	Šviesos jutiklio gedimas
"25"	Sukimo momento jutiklio sukimo momento signalo gedimas
"26"	Sukimo momento jutiklio greičio gedimas
"30"	Sistemos ryšio sutrikimas



Pastaba: kol problema neišspręsta, negalite išeiti iš klaidos kodo sąsajos. Nedelsdami nustokite naudoti SO BIKE, jei ekrane rodomas vienas iš šių klaidų pranešimų. Ekrano paviršius ant ekrano parodytas gretimame paveikslėlyje. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Jei klaidos pranešimas išlieka, susisiekite su "SoFlow" aptarnavimo tarnyba el. paštu www.soflow.com/support.

4.4 Programėlės instrukcijos

Naudodamiesi "SoFlow" programėle, kuo geriau išnaudokite savo "SoFlow" el. dviratį.

Funkcijos:

- Elektroniniu būdu užrakinkite ir atrakinkite asmeninį el. dviratį. Seifas yra saugus.
- Stebėkite savo el. dviračio būseną prietaisų skydelyje - visa svarbi informacija pateikiama vienu žvilgsniu.
- Stebėkite savo važiavimą - registruokite maršrutus ir rinkite "FlowMiles" pagal nuvažiuotą atstumą.
- Pakeiskite važiavimo režimą pagal savo pageidavimus - ECO, STANDARD arba SPORT
- Pakeiskite savo "FlowMiles" parduotuvėje, kad gautumėte atlygį
- Savaitės konkursai
- Kilkite į viršų reitingų lentelėje kartu su lenktynininkais iš viso pasaulio
- Mokymai, vaizdo įrašai ir svarbūs dokumentai apie jūsų el. dviratį
- Registruokitės šiandien - "Flowmiles" negali būti įskaitytos atgaline data.

Svarbu naudojant "SoFlow" programėlę

Saugumo sumetimais nuimkite pavaizduotą brūkšninio kodo lipduką "Programėlės tikrinimo kodas" (po kojele) ir laikykite jį saugioje vietoje (tačiau prieš nuimdami lipduką pirmiausia įsitikinkite, kad nustatėte programėlę).



Nuskaitykite QR kodą ir pradėkite naudotis programėle. Smagiai praleiskite laiką!



5. Techninė priežiūra, remontas ir garantija

5.1 Saugojimas

SO BIKE laikykite sausoje vietoje. Jei nenaudojamas, kas mėnesį įkraukite akumuliatorių, kad išlaikytumėte jo ilgaamžiškumą ir išvengtumėte pažeidimų. Niekada nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ne automobilio bagažinėje). SO BIKE ir jo akumuliatoriaus temperatūra gali pakilti virš 50 °C, o tai gali sukelti nepataisomą žalą. Esant žemai temperatūrai sumažėja akumuliatoriaus talpa, todėl sumažėja ir veikimo nuotolis. Akumuliatorius taip pat sugadinamas, kai jis yra šaltesnis nei -20 °C.

5.2 Valymas

Kad prietaisas nerūdytų, po kiekvieno naudojimo turėtumėte išvalyti ir išdžiovinti SO BIKE. Valymui naudokite šiek tiek drėgną kempinę, o po to prietaisą nusausinkite rankšluosčiu. Nenaudokite daug vandens, nes dėl vandens gali būti pažeista prietaiso elektra. Taip pat valymui niekada nenaudokite koroziją sukeliančių valymo medžiagų, pavyzdžiui, alkoholio ar naftos. Niekada nenaudokite slėginio valymo įrenginio SO BIKE.

5.3 Techninė priežiūra

Tepimo ir tepimo būdai

Rekomenduojame besisukančias dalis (ne diržinę pavarą) tepti tepalu ir (arba) tepaline alyva. Po kiekvieno valymo sutepkite tepalu tokius sukimosi taškus kaip priekinė ašis, galinė ašis, priekinė rankena ir kt.

Diržo įtempiklio reguliavimas

Diržas visada turi būti įtemptas. Atlaisvinkite abiejose galinės ašies pusėse esančias veržles ir šiek tiek pastumkite galinį ratą atgal, kol diržas bus įtemptas. Įsitinkinkite, kad galinis ratas yra lygiagretus dviračio rėmui, tada tvirtai priveržkite veržles iš abiejų pusių.

Greičio sistemos reguliavimas

Švelniai spausdami pedalą įsitinkinkite, kad diržas sutampa su laisvuju ratuku. Jei pastebėsite, kad sujungimas prastas arba kyla triukšmas, turėtumėte sureguliuoti varžtus. Rekomenduojama per stipriai neminti pedalą.

Greičio sistemos reguliavimas



5.4 Remontas

SO BIKE turi būti remontuojamas tik originaliomis atsarginėmis dalimis iš licencijuoto tiekėjo ar parduotuvės ir tik licencijuoto mechaniko. Atidarius, išardžius ar modifikavus SO BIKE nelicencijuotomis ar neoriginaliomis dalimis arba tai padarius nelicencijuotam asmeniui, garantija netenka galios.

5.5 Informacija apie garantiją

Saugokite pirkimą patvirtinantį dokumentą (t. y. kvitą), kad galėtumėte pareikšti savo teisę į ribotą garantiją.

Ribota garantija:

- 2 metų garantija prietaisui be akumulatoriaus, variklio (1 metai) ar kitų eksploatacinių medžiagų.
- Akumuliatoriui - 6 mėnesiai.

Garantija negalioja toliau nurodytomis sąlygomis:

- Nelicencijuotas asmuo atidaro arba modifikuoja prietaisą
- Kvitą neatitinka prietaiso
- Netinkamas transporto priemonės tvarkymas, naudojimas, priežiūra ir saugojimas
- Vieno ar kelių šio vadovo punktų nesilaikymas

Garantija netaikoma toliau išvardytiems pažeidimams:

- Įrenginio pažeidimai dėl netinkamo tvarkymo ar naudojimo
- Įrenginio pažeidimai dėl modifikavimo ar neleistino remonto
- Įrenginio pažeidimai dėl netinkamo saugojimo
- Įrenginio pažeidimas dėl nelaimingo atsitikimo
- Įrenginio paviršiaus pažeidimai
- Vandens ir (arba) sniego padaryta žala arba gedimas

Atkreipkite dėmesį į išsamią visų garantijos sąlygų apžvalgą, pateiktą šios instrukcijos pabaigoje esančiame skyriuje "Išsamios garantijos sąlygos".

5.6 Šalinimas

Naudodami aplinkai draugišką SO BIKE jau dabar svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos. Todėl, šalindami gaminį, pasirūpinkite, kad išvengtumėte nereikalingos taršos. Elektrinius komponentus (t. y. akumuliatorių, akumulatoriaus įkroviklį) išmeskite ne į buitines atliekas, o atiduokite į elektronines atliekas. Taip pat įsitikinkite, kad visas dalis švariai rūšiuojate pagal jų medžiagą, o po to jas išmetate pagal vietos atliekų šalinimo rekomendacijas.

5.7 Techniniai duomenys

Modelio pavadinimas	SO BIKE
Aukštis	115 cm
Ilgis	177 cm
Plotis	60 cm
Dėžutės dydis	118 cm x cm190 x 22 cm
Svoris	17 kg
Didžiausia apkrova	120 kg
Rėmo medžiaga	Aliuminis
Ratų skersmuo	700c x 35c (28" padanga, 35 mm padangos plotis)
Maksimalus diapazonas	Iki km*110
Vairuoti	Elektra
Posūkio signalas	ne
Didžiausias greitis	≤ km/h25 (Europa)
Stabdžiai	Hidraulinė šoninė pertvara (Vorder- und Hinterrad)
Akumuliatorius	Ličio baterija
Įtampa	36 V
Talpa	10,4 Ah
Maksimali variklio galia	250 W, 36V, 45NM
Įkrovimo laikas	Apie 4-6 val.

* priklausomai nuo važiuojančiojo apkrovos, grunto, nuolydžio, temperatūros ir kt.

LT: Išsamios garantijos sąlygos

Paprastai visiems gaminiams suteikiame 24 mėnesių garantiją nuo pirmojo pardavimo pagal ES bendrąją garantiją (išskyrus akumuliatorių, variklį ir susidėvėjusias dalis).

Pirkimo įrodymą (originalų kvitą arba sąskaitą faktūrą) saugokite saugioje vietoje. Šie dokumentai laikomi būtinu gaminio įsigijimo įrodymu. Jei šio pirkimo įrodymo pateikti negalima, "SOFLOW AG" pasilieka teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą.

Garantinės pretenzijos atveju "SoFlow" turi galimybę savo nuožiūra suremontuoti arba pakeisti sugedusias dalis. Jei tokio paties tipo, dydžio ar spalvos sudedamosios dalies nebėra, "SoFlow" gali pateikti kitą sudedamąją dalį, kad būtų galima patenkinti garantines pretenzijas.

Garantija taikoma tik sugedusių dalių remontui arba pakeitimui. Daugiau jokių pretenzijų, viršijančių šį reikalavimą, negalima reikšti. Dėl to taip pat negali būti pratęsta prietaiso garantija.

Pastaba: Išsamus klaidos aprašymas leidžia tikslingai šalinti gedimus, o tai savo ruožtu palengvina ir pagreitina atvejo nagrinėjimo procesą.

Jei garantiniu laikotarpiu, nepaisant pagalbos telefonu ar el. paštu, prireiktų grąžinti gaminį mums, tai padarykite per mūsų paslaugų partnerį. Grąžinimo atveju pasirinkite tinkamą ir saugią pakuotę, pavyzdžiui, naudokite originalią pakuotę (atkreipkite dėmesį į pakuotės grąžinimo instrukcijas).

Garantija netaikoma dėl netinkamos pakuotės transportavimo metu atsiradusiems pažeidimams. Tokiu atveju gausite išlaidų sąmatą. SOFLOW AG neprisiima jokios atsakomybės už atsiųstas papildomas medžiagas, kurios neįtrauktos į pradinę gaminio pristatymo apimtį (pavyzdžiui, priedus ar etiketes).

Apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie galėjo būti pirkimo metu, praneškite įgaliotajam pardavėjui iš karto po išpakavimo. Po garantinio laikotarpio remontas yra mokamas.

Garantijos taikymo sritis ir išimtys

Mūsų gaminiai gaminami laikantis griežtai nustatytų kokybės gairių ir prieš pristatant kruopščiai išbandomi. Garantija taikoma bet kokiems medžiagų ir gamybos defektams, kurie gali atsirasti įprastai ir tinkamai naudojant gaminį. Lemiami veiksniai, lemiantys tinkamą ir numatytą gaminio naudojimą, yra naudotojo vadove nurodytos instrukcijos, kurių reikia griežtai laikytis. Naudojimo būdų ir veiksmų, kurių nerekomenduojama atlikti arba kurie naudotojo vadove nurodyti kaip galimi pavojai, reikia vengti bet kokia kaina (laikykis atsargiai).

Gaminio dalims, kurioms būdingas normalus nusidėvėjimas ir kurios dėl to laikytinos susidėvėjusiomis dalimis, taikomi atskiri garantiniai laikotarpiai. Tai ypač taikoma akumuliatoriams, varikliams ir priedams, kurie mechanškai dėviasi, pavyzdžiui, ratams ir padangoms. Garantinės paslaugos taip pat netaikomos normaliai susidėvėjusioms dalims, tokioms kaip: padangos, stabdžiai ir (arba) stabdžių kaladėlės, apatinis laikiklis, balnelis, pakabos šakė, Bowdeno trosai, vairo rankenos, vamzdžiai ir (arba) dangteliai, skambutis, atšvaitai, priekinis ir (arba) galinis žibintas, atraminis stovas ir t. t. Tai taip pat apima ir pradurtas padangas, jei jas pradūrė pats vairuotojas (pvz., užvažiavęs ant aštrių daiktų). Be to, garantinės paslaugos netaikomos techninės priežiūros darbų rūšims ar kitiems darbams, kurie atsirado dėl nusidėvėjimo, nelaimingų atsitikimų ar eksploatacijos sąlygų, taip pat vairavimui nesilaikant gamintojo nurodymų ir visiems incidentams, tokiems kaip triukšmo atsiradimas, vibracija, nusidėvėjimas ir t. t., kurie smarkiai nepablogina transporto priemonės ir vairavimo galimybių, kurie, pvz:

- palikti prietaisą netinkamoje aplinkoje.
- neoriginalių komponentų montavimas arba
- naudotojas arba trečiosios šalys, kurių "SoFlow" neigaliojo, bando patys pašalinti žalą.
- ankstesni kritimai ar nelaimingi atsitikimai.
- ir t. t.

Garantis reikalavimas taip pat netenka galios šiais atvejais:

- netyčinio sugadinimo, jėgos panaudojimo, netinkamo ir (arba) nenumatyto naudojimo ir tvarkymo (pvz., bet kokių skysčių ir (arba) cheminių medžiagų naudojimo) atveju.

- Jei gaminio modifikacijos, pavyzdžiui, pertvarkymai ir praplėtimai, svetimų komponentų naudojimas, jūsų gaminiui nepatvirtintų priedų naudojimas, nepriežiūra (pvz., gilus iškrovimas arba ekstremalių temperatūrų, drėgmės ar drėgmės poveikis), savarankiškai arba trečiųjų šalių, kurių "SoFlow" negaliojo, padaryta žala.
- Jei akumulatorius buvo įkrautas įkrovikliais, kurių SOFLOW AG nepatvirtino atitinkamam automobiliui.
- Jei akumulatorius buvo pažeistas dėl per didelio ar per mažo įkrovimo arba jei nesilaikoma naudotojo vadove pateiktų instrukcijų, kaip elgtis su akumulatoriumi.
- Naudotojo ar trečiųjų šalių vykdomos programinės įrangos manipuliacijos.

DĖMESIO

Jei prietaisą modifikavo trečiosios šalys arba buvo sumontuoti svetimi komponentai, arba jei atsiradę defektai iš pradžių buvo susiję su tokiomis modifikacijomis, garantinis reikalavimas ir, jei taikoma, eksploataavimo leidimas netenka galios. Be to, garantija netenka galios, jei nesilaikoma prietaiso naudojimo pagal paskirtį instrukcijų.

Jei defektą apima mūsų garantija, jums bus grąžintas suremontuotas arba pakeistas prietaisas. Keičiamas prietaisas gali būti toks pat geras kaip naujas (pvz., suremontuotas prietaisas) arba naujas prietaisas. Senas prietaisas tampa "SOFLOW AG" nuosavybe.

Jei remonto metu paaiškėja, kad defektas nepatenka į garantiją, "SOFLOW AG" pasilieka teisę už patikrinimą imti fiksuotą 39 EUR mokestį. Klientas turi sumokėti šį fiksuotą įkainį, jei nenori, kad remontas būtų apmokestintas. Jei klientas pritaria mokamam remontui ir jį užsako parengus sąmatą, mokestis už apžiūrą nebetaikomas.

Dėmesio! Sąmata sudaroma atlikus pirminę prietaiso apžiūrą ir remiantis jūsų pateikta informacija, todėl ji gali būti tik orientacinė. Faktinės remonto išlaidos gali būti didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas išlaidas.

SOFLOW

SO GOOD.

SoFlow AG
Degersheimerstrasse 40
9230 Flawil
Šveicarija

EU Vertretung:
SoFlow B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdamas-Duivendrechtas
NYDERLANDAI

www.soflow.com